

## Program wizualizacji i nadzoru SOLMAX4 (do współpracy z regulatorami SR24-SOLMAX)

Program SOLMAX4 umożliwia użytkownikom regulatora SR24-SOLMAX wygodne śledzenie na ekranie komputera bieżących parametrów instalacji solarnej oraz zmianę parametrów regulacji. Program wizualizacji i nadzoru SOLMAX4 jest dostępny bezpłatnie na stronie [www.frisko.pl](http://www.frisko.pl).



Program wizualizacji współpracuje z regulatorami SR24-SOLMAX od wersji "08.02.06".

Wersja oprogramowania regulatora wyświetlana jest na ekranie regulatora po załączeniu zasilania. Użytkowników starszych wersji regulatorów SR24-SOLMAX, którzy chcą korzystać z programu SOLMAX4 prosimy o kontakt.

### Wymagania.

System operacyjny

Windows 98 lub nowszy,

Wolne miejsce na dysku C:\

3MB,

Minimalna rozdzielczość ekranu

1024x768,

Minimalna ilość kolorów

tryb True Color (32bity),

Dostępny jeden port komunikacyjny


COM1, ..., COM4.

### Instalacja programu SOLMAX4.

Po ściągnięciu programu ze strony internetowej należy uruchomić plik „Solmax4.exe”. Uruchomiona aplikacja automatycznie utworzy na dysku katalog c:\proces2 i zainstaluje w nim program wizualizacji i nadzoru SOLMAX4. Użytkownik na etapie instalacji wybiera port komunikacyjny, przez który program będzie komunikował się z regulatorem. W celu uruchomienia programu SOLMAX4 należy na pasku zadań nacisnąć przycisk Start i z grupy programy-proces2 wybrać skrót SOLMAX4.

### Kabel komunikacyjny.

Do podłączenia regulatora SR24-SOLMAX z komputerem PC należy zastosować kabel Kk232-9 zgodny ze schematem:

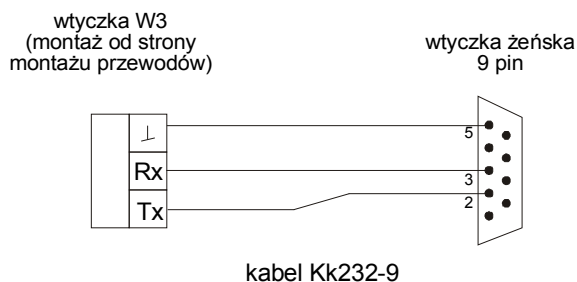

Kabel należy z jednej strony podłączyć do zadeklarowanego na etapie instalacji portu typu COM komputera PC, a z drugiej do gniazda komunikacyjnego regulatora.

**Regulator SR24-SOLMAX musi mieć parametr Adres ustawiony na 1.**